INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA

A SUA SEGURANÇA E A DOS OUTROS É MUITO IMPORTANTE

Este manual e o próprio aparelho possuem importantes informações relativas à segurança, que devem ser lidas e respeitadas sempre.

⚠ Este é o símbolo para observar a prudência, relativo à segurança, o qual adverte os riscos potenciais para o utilizador e as outras pessoas.

Todas as mensagens referentes à segurança serão antecedidas pelo símbolo de alerta e pelos seguintes termos:

⚠ PERIGO: **indica uma situação perigosa que, se não for evitada, provoca lesões graves.**

⚠ ADVERTÊNCIA: **indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá provocar lesões graves.**

Todas as mensagens referentes à segurança especificam o perigo/advertência potencial a que se referem e indicam como reduzir os riscos de lesões, danos e choques eléctricos consequentes de um uso não correcto do aparelho. Respeitar escrupulosamente as seguintes instruções:

- A instalação ou a manutenção deve ser executada por um técnico especializado, em conformidade com as instruções do fabricante e respeitando as normas locais vigentes em matéria de segurança. Não consertar ou substituir qualquer parte do aparelho se não for especificamente escrito no manual de uso.
- O aparelho deve estar desligado da rede eléctrica antes de realizar qualquer intervenção de instalação.
- É obrigatório ligar o aparelho à terra. (Não é possível para exaustores de classe II identificados com o símbolo ⧈ na etiqueta de características).
- O cabo de alimentação deve ser suficientemente comprido para permitir a conexão do aparelho com a tomada da rede.
- Não puxar o cabo de alimentação do aparelho para retirá-lo da tomada de corrente.
- Depois de ter terminado a instalação, os componentes eléctricos não deverão ficar mais acessíveis ao utilizador.
- Não tocar o aparelho com partes do corpo húmidas e não utilizá-lo descalço.
- A utilização do aparelho não é permitida às pessoas (incluídas crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham tido instruções referentes ao uso do aparelho por parte de pessoas responsáveis da sua segurança.
- Não reparar ou substituir qualquer parte do aparelho, se não especificamente indicado no manual. Todos os restantes serviços de manutenção deverão ser realizados por um técnico especializado.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Quando se fura a parede prestar atenção para não danificar as conexões eléctricas e/ou tubos.
- Os tubos de ventilação devem ser sempre colocados para o ar livre.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade para os usos não apropriados ou pelas programações erradas dos comandos
- Uma manutenção e limpeza constante garantem o bom funcionamento e as boas performances do aparelho. Limpar frequentemente todas as incrustações das superfícies sujas para evitar a acumulação de gorduras. Retirar e limpar ou mudar o filtro frequentemente.
- Não cozinhar comida com chamas (flambé) debaixo do aparelho. O uso da chama poderia provocar um incêndio.
- O incumprimento das normas de limpeza do exaustor e da substituição e limpeza dos filtros pode levar a riscos de incêndio.
- O ar de escoamento não deverá ser escoado pelo tubo utilizado para evacuar os fumos produzidos pelos aparelhos de combustão de gás ou outros combustíveis; deve ter uma saída independente. Devem ser respeitadas todas as normas nacionais relativas ao escoamento de ar.
- Se o exaustor for utilizado junto a outros aparelhos que utilizam gás ou outros combustíveis, a pressão negativa da divisão não deve ser superior a 4 Pa (4x 10-5 bar). Por isto, assegure-se que a divisão esteja arejada convenientemente.
- Não deixe tachos sem vigilância quando fritar comida, porque o óleo de cozimento poderia inflamar-se.
- Antes de tocar as lâmpadas verificar se estão frias.
- Podem ocorrer riscos de choque eléctrico por isso não utilizar ou deixar o exaustor sem lâmpadas e as lâmpadas dever ser montadas correctamente.
- O exaustor não é uma superfície de apoio, sendo assim não colocar objectos sobre ele nem sobrecarregar o exaustor.
- Utilizar luvas para fazer todas as operações de instalação e manutenção.
- O produto não é idóneo para ser utilizada ao ar livre.
- Quando a placa estiver em funcionamento, as partes acessíveis do exaustor podem ficar quentes.

Eliminação de electrodomésticos

- Este produto foi fabricado com material reciclável ou re-utilizável. Eliminá-lo segundo as normas locais para a eliminação de resíduos. Antes de eliminá-lo, corte o cabo de alimentação para torná-lo inutilizável.
- Para ulteriores informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem dos electrodomésticos, contactar o departamento local idóneo, o serviço de recolha dos resíduos domésticos ou a loja onde o produto foi adquirido.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO

Depois de ter desembalado o aparelho verificar se não ficou danificado ao ser transportado. Se houver problemas, contactar o revendedor ou o Serviço de Assistência a Clientes. Para eventuais danos, recomenda-se remover o aparelho da base de poliestireno somente antes de ser instalado.

DISPOSIÇÃO PARA A INSTALAÇÃO

⚠ AVISO: **este é um produto pesado; o exaustor só deve ser elevado e instalado por duas ou mais pessoas.**

A distância mínima entre o suporte das panelas em cima da placa e a parte inferior do exaustor não deve ser inferior a 50 cm, no caso de fogões eléctricos, e a 65 cm, no caso de fogões a gás ou mistos.
Antes da instalação, verifique também as distâncias mínimas indicadas no manual do fogão.
Se as instruções de instalação do fogão especificarem uma distância maior entre este e o exaustor, esta deverá ser respeitada.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Verifique se a tensão eléctrica especificada na chapa de características do aparelho corresponde à tensão da rede eléctrica.
Esta informação pode ser encontrada no interior do exaustor, por baixo do filtro de gordura.
A substituição do cabo de alimentação (tipo H05 VV-F 3 x 0,75 mm^2) deve ser efectuada por um electricista qualificado. Contacte um centro de assistência autorizado.
Se o exaustor estiver equipado com uma ficha eléctrica, ligue a ficha a uma tomada que cumpra os regulamentos em vigor, situada num local acessível após a instalação. Se não existir qualquer ficha (ligação directa à corrente eléctrica) ou se a tomada não estiver situada num local acessível, instale um interruptor de alimentação de dois pólos padrão, que irá permitir o isolamento total da corrente eléctrica no caso de condições de sobretensão de categoria III, de acordo com os regulamentos de instalação.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Antes da utilização

Remover protecções de papelão, películas transparentes e etiquetas adesivas dos acessórios.
Verificar se o aparelho não sofreu danificações ao ser transportado.

Durante a utilização

Não apoiar pesos sobre o aparelho porque poderiam danificá-lo.
Não expor o aparelho aos agentes atmosféricos.

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Eliminação da embalagem

A embalagem pode ser 100% reciclada como está assinalado pelo símbolo de reciclamento ♺. As várias peças da embalagem não devem ser jogadas fora no ambiente, mas devem ser eliminadas num local em que os regulamentos das autoridades locais o permitam.

Eliminação do aparelho

- Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (CEE).
- Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.
- O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

GUIA PARA A PROCURA DE AVARIAS

O aparelho não funciona:

- Verificar se há tensão na rede e se o aparelho está conectado à rede de energia eléctrica.
- Desligar e voltar a ligar o aparelho para verificar se o inconveniente foi resolvido.

O exaustor não aspira bem:

- Verificar se a velocidade de aspiração é aquela que se deseja;
- Verificar se os filtros estão limpos;
- Verificar se as saídas do ar não estão obstruídas.

A lâmpada não funciona:

- Verificar se é necessário substituir a lâmpada;
- Verificar se a lâmpada está montada correctamente.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

Antes de contactar o Serviço de Assistência:

1. Verificar se não é possível resolver o problema sozinho baseando-se nos itens descritos no "Guia procura avarias".
2. Desligar e voltar a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido.

Se depois de ter feito os controlos acima mencionados o problema permanecer, contactar o Serviço de Assistência mais perto.
Indicar sempre:

- uma breve descrição da avaria;
- o tipo e o modelo exacto do aparelho;
- O número da Assistência (é o número que está colocado depois da palavra SERVICE na plaquinha da matrícula), posto dentro do aparelho. O número Assistência também está citado no livro da garantia;
- o seu endereço completo;
- O seu número telefónico;

Se for necessário um conserto, contactar um **Centro de Assistência Técnica autorizado** (para garantir a utilização das peças sobresselentes originais e um conserto correcto).

LIMPEZA

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não usar máquinas de limpar que utilizem jactos de vapor.
- Desconectar o aparelho da rede eléctrica.

IMPORTANTE: não usar detergentes corrosivos ou abrasivos. Se, inadvertidamente, um destes produtos entrar em contacto com o aparelho, limpá-lo imediatamente com um pano húmido.

- Limpar com um pano húmido as superfícies. Se estiverem muito sujas, adicionar à água algumas gotas de detergente para pratos. Enxugar com pano seco.

IMPORTANTE: não utilizar esponjas abrasivas, palha-de-aço ou raspadores metálicos. O emprego destes produtos, com o passar do tempo, poderia estragar as superfícies esmaltadas.

- Usar detergentes específicos para a limpeza do aparelho e respeitar as indicações do Fabricante.

IMPORTANTE: limpar os filtros pelo menos uma vez por mês para eliminar os resíduos de óleos e gorduras.

MATERIAL FORNECIDO

Extrair todos os componentes das respectivas embalagens. Verificar se estão incluídos todos os componentes.

- Exaustor montado com motor e lâmpadas instaladas.
- Presilha de suporte da chaminé
- Gabarito de montagem
- Filtro/s
- Manual de instruções
- 2 - anilhas
- 6 - buchas 8 x 40 mm
- 6 - parafusos 5 x 45 mm
- 2 - parafusos 2,9 x 6,5 mm
- 2 - parafusos 3 x 9 mm

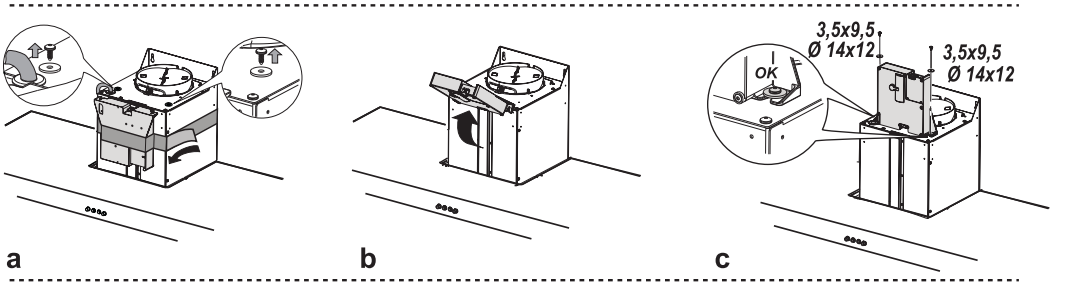

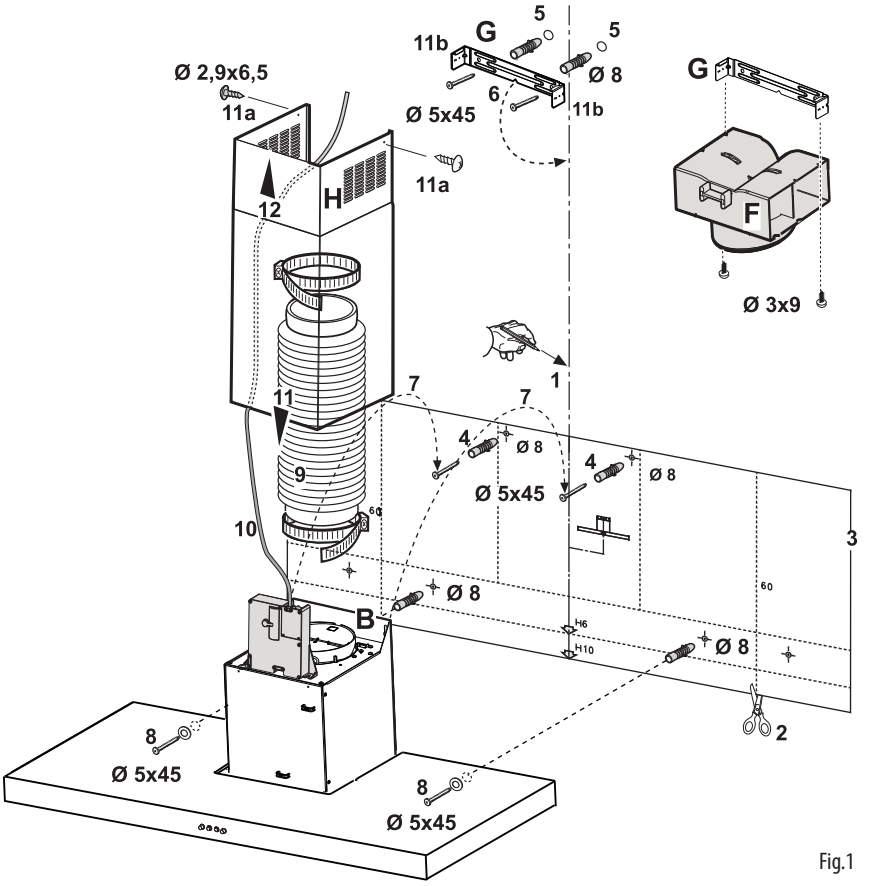

Fig.1

INSTALAÇÃO - INSTRUÇÕES PRELIMINARES DE MONTAGEM

O exaustor foi concebido para ser utilizado na "Versão de aspiração" ou na "Versão de filtragem".

Versão de aspiração

Os vapores são aspirados e conduzidos para o exterior através de um tubo de descarga [não fornecido] fixo à junção de saída de ar do exaustor (Fig. d, Fig. e).
Com base no tubo de descarga adquirido, efectuar um sistema adequado de fixação à junção de saída de ar.
Importante: Se tiver já sido instalado, retirar o/s filtro/s de carbono.

Versão de filtragem

O ar é filtrado passando através de um/uns filtro/s de carbono e, posteriormente, volta a circular no ambiente em redor.
Importante: certificar-se de que a nova circulação do ar é feita de forma facilitada (e, para tal, seguir atentamente as instruções indicadas no manual de instruções para a instalação)
Importante! Se o exaustor não estiver equipado com o filtro/s de carbono, este/s deve/m ser encomendado/s e montado/s antes do uso.

Informações preliminares para a instalação do exaustor:

O exaustor é dotado de buchas de fixação adequadas à maioria das paredes e dos tectos. Contudo, é necessário contactar um técnico qualificado para verificar se os materiais são adequados ao tipo de parede/tecto. A/o parede/tecto deve ser suficientemente robusta/o para suportar o peso do exaustor. Retirar o/s filtro/s de gordura.

Efectuar a pré-montagem da caixa de ligação eléctrica:

(a.) retirar os parafusos e as anilhas na unidade de aspiração e retirar a fita adesiva que fixa a caixa à unidade de aspiração,
(b.) posicionar a caixa de ligação eléctrica acima da unidade de aspiração,
(c.) fixar com 2 parafusos Ø 3,5 x 9,5 e 2 anilhas Ø 14 x 12 (removidas anteriormente).

1. Com um lápis, traçar uma linha na parede, até ao tecto, a corresponder com a linha do meio, (Fig. 1).
2. Se necessário, recortar o esquema de perfuração em função da largura do exaustor.
3. Aplicar o esquema de perfuração na parede: a linha vertical do meio imprimida no esquema de perfuração deverá corresponder com a linha do meio desenhada na parede; além disso o rebordo inferior do esquema de perfuração deverá corresponder com o rebordo inferior do exaustor.
4. Perfurar como indicado, inserir as buchas na parede e apertar 2 parafusos nos orifícios superiores, deixando um espaço de 1 cm entre a cabeça do parafuso e a parede.
   Advertência: Perfurar todos os orifícios indicados no modelo: os 2 orifícios superiores destinam-se a pendurar o exaustor e os 2 orifícios inferiores servem para a fixação definitiva e de segurança.
5. Aplicar a presilha de suporte da chaminé "G" (Fig.1) ao alto na parede vertical, em contacto com o tecto. Utilizar a presilha de suporte da chaminé como esquema de perfuração (se presente, a pequena anilha que se encontra no suporte deve coincidir com a linha anteriormente traçada na parede), marcar com o lápis 2 orifícios, realizar os orifícios e inserir as 2 buchas.
6. Fixar o fixador do suporte à parede com 2 parafusos.
7. Retirar o esquema de perfuração e fixar o exaustor aos 2 parafusos superiores (Fig. 1).
8. Inserir e apertar os parafusos nos orifícios inferiores (e as anilhas!) para a fixação definitiva (OBRIGATÓRIO!!).
   Depois de verificar o alinhamento do exaustor, APERTAR TODOS OS PARAFUSOS - em cima e em baixo.
   Advertência: os pontos de fixação inferiores são visíveis retirando os filtros de gordura.
9. Executar a ligação de um tubo para o despejo dos fumos à junção de saída de ar colocada em cima da unidade do motor de aspiração.
   Caso se utilize a capa na versão de aspiração, a outra extremidade do tubo deverá ser ligada a um dispositivo de expulsão dos fumos para o exterior.
   No caso em que se deseje utilizar o exaustor na versão de filtragem, prender à presilha de suporte da chaminé G o deflector Fe ligar a outra extremidade do tubo ao anel de ligação no deflector F (Fig. 1).
10. Efectuar a ligação eléctrica.
11. Introduzir as chaminés por cima do grupo de aspiração, encaixando-os nos respectivos lugares por cima do exaustor.
12. Deslizar a parte superior da chaminé para cima e fixá-la com 2 parafusos (11 a) à presilha do suporte de chaminés "G" (11 b).

Voltar a montar os filtros de gordura e controlar o perfeito funcionamento do exaustor.

DESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EXAUSTOR

1. Painel de controlo.
- **a.** Tecla da luz.
- **b.** Tecla ON/OFF aspiração e selecção da potência de aspiração mínima.
- **c.** Tecla para selecção da potência de aspiração média.
- **d.** Tecla para selecção da potência de aspiração máxima.

2. Filtro de gordura

3. Pega de libertação do filtro de gordura

4. Lâmpada halogénea

5. Resguardo de vapores

6. Chaminé

7. Saída de ar (apenas para versão de filtragem)

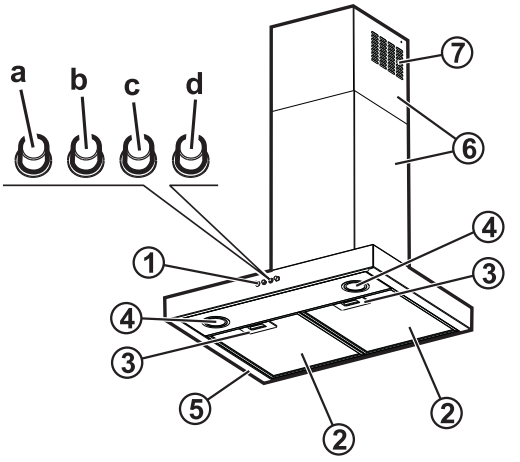

MANUTENÇÃO

⚠ ADVERTÊNCIA: **Utilize luvas de protecção**
Desligue o aparelho da rede eléctrica.

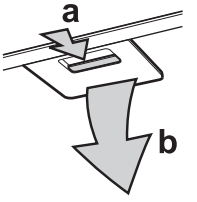

Filtros de gordura:
O filtro de gordura metálico tem uma duração ilimitada e deve ser lavado uma vez por mês, à mão ou na máquina de lavar louça, a baixa temperatura e num ciclo de curta duração. Com a lavagem na máquina de lavar louça, o filtro de gordura poderá ficar opaco, mas o seu poder de filtragem mantém-se inalterado.
a. premir a pega para retirar o filtro
b. extraí-lo
Depois de lavado e seco, proceder na ordem inversa para o montar.

Lâmpadas de halogéneo:
1. Desligue o exaustor da corrente eléctrica doméstica.

⚠ ADVERTÊNCIA: **Utilize luvas.**

2. Retire os filtros de gordura.
3. Substitua a lâmpada danificada desenroscando-a do porta-lâmpada e enrosque uma nova.

⚠ ADVERTÊNCIA: **Utilize apenas lâmpadas de halogéneo de 28W MÁX. - Ø35 - E14.**

4. Monte novamente os filtros de gordura.

Filtro com carbono activo
(apenas para os modelos com a instalação com filtro):
O filtro de carbono deve ser lavado uma vez por mês na máquina de lavar louça, com a temperatura mais alta, usando um detergente normal para máquina de lavar louça. É aconselhável lavar o filtro sozinho.
Após a lavagem, para tornar a activar o filtro, este deve ser seco no forno a 100°C durante 10 minutos. Substituir o filtro de carbono a cada 3 anos.

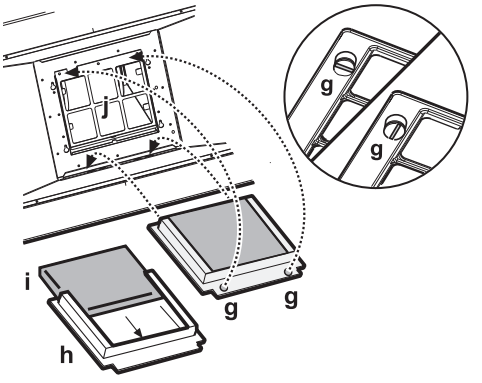

Montagem do filtro de carbono:
1. Retirar o filtro de gordura.
2. Retirar a armação do suporte do filtro rodando os puxadores 90º.
3. Montar o filtro de carbono "i" no interior da armação do suporte do filtro "h".
Seguir a ordem inversa para reposicionar a armação de suporte do filtro e o filtro de gordura no respectivo lugar.